



SGH-C140

Instrukcja obsługi

- W zależności od usługodawcy, kraju, karty SIM lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tym przewodniku mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Printed in Korea

Code No. : GH68-13247A


Polish. 01/2007. Rev. 1.1

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

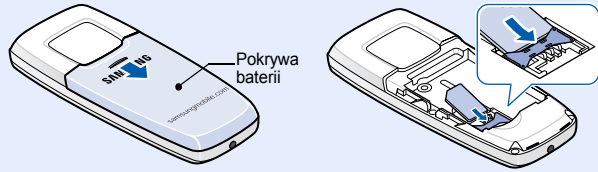

- Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

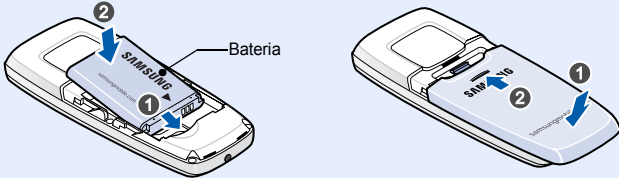


Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.



- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

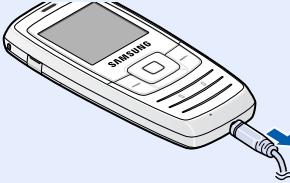

Uwagi: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

Klawisz dostępu do sieci WAP/ Klawisz potwierdzenia
W trybie czuwania: uruchomienie przeglądarki WAP.
Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu.

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez napis wyświetlony nad klawiszem.

Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia W trybie czuwania: wyświetlenie listy ostatnich połączeń.

Klawisz serwera poczty głosowej
▶ *Serwer poczty głosowej*

Klawisz blokowania klawiatury
▶ *Tryb blokady klawiatury*



Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie menu: przewijanie opcji menu. W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

Klawisz włączania/ wyłączenia/zakończenia
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Umożliwia także zakończenie połączenia.

Klawisz anulowania/ usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Powrót do poprzedniego poziomu menu. Po czterokrotnym naciśnięciu jest wysyłana wiadomość alarmowa. ▶ *Tryb alarmowy*

Klawisz trybu cichej pracy
▶ *Tryb cichej pracy*

Klawisze alfanumeryczne

Tryb cichy

Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie, naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania klawisz **#**. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ten klawisz ponownie i przytrzymaj go.

Serwer poczty głosowej

Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj **1** w trybie czuwania

Tryb blokady klawiatury

Naciśnięcie i przytrzymanie ***** w trybie czuwania powoduje zablokowanie klawiatury, co uniemożliwia przypadkowe naciśnięcie klawisza. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz programowy **Odblokuj**, a następnie ten klawisz.

Tryb alarmowy

W trybie oczekiwania, naciśnij czterokrotnie klawisz **C**, aby przesłać wiadomość alarmową do określonych numerów. Po wysłaniu komunikatu alarmowego telefon przejdzie w tryb alarmowy i będzie przyjmować połączenia tylko od odbiorców wiadomości alarmowych do momentu anulowania trybu alarmowego. W przypadku otrzymania połączenia od jednego z odbiorców wiadomości alarmowych telefon zawibruje, a następnie przyjmie połączenie, co umożliwi osobie dzwoniącej zorientowanie się w sytuacji.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi być w trybie czuwania.




W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Tryb cichy
	Dzwonek ustawiony na wibrację
	Tryb blokady klawiatury
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij **...** lub **...**, aby wykonać wskazywaną funkcję.

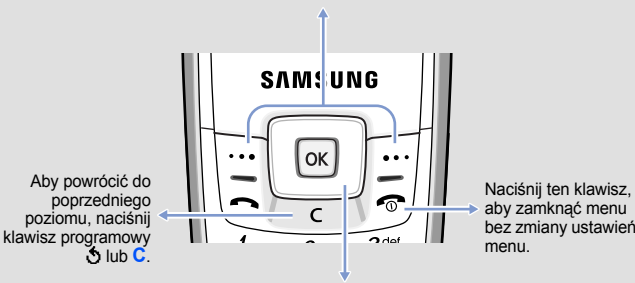

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych (**...**) można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu.

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
- Wybierz klawisz.
- Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub **OK**.
- Jeśli menu główne zawiera dowolne menu podrzędne, znajdź odpowiednie menu naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub **OK**, aby otworzyć menu podrzędne.
Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe menu podrzędne, powtórz ten krok.
- Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
- Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij **Wybierz** lub **OK**.

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **...** dłużej niż jedną sekundę.
- Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o godzinie i dacie, naciśnij klawisz programowy **Tak** i wprowadź ustawienia godziny i daty, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **...** dłużej niż dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
- Wybierz język.

Wykonywanie połączeń

- W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu i naciśnij **...**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij **...**.

Odbieranie połączeń

- Aby odebrać połączenie, po usłyszeniu dzwonka naciśnij klawisz programowy **Połącz** lub **...**.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz programowy **Odrzuć** lub **...**.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Spis połączeń

- Nieodebrane
- Odebrane
- Wykonane
- Usuń wszystkie
- Czas połączeń
- Koszt połączeń*

3. Usługi sieci

- Przekazywanie pol.
- Blokowanie pol.
- Pol. oczekujące
- Wybór sieci
- Identyfikacja
- Zamknięta grupa użytkowników

4. Dźwięki

- Dzwonek
- Głośność dzwonka
- Rodzaj dzwonka
- Klawisze
- Głośność klawiszy
- Wiadomości
- Sygnal połączenia
- Dodatkowe

5. Wiadomości

- Skrz. odbiorcza
- Skrz. nadawcza
- Utwórz
- Moje szablony
- Ustawienia
- Wiad. alarmowa
- Usuń wszystkie
- Stan pamięci
- Poczta głosowa
- Wiad. sieciowe

6. Rozrywka

- WAP
- Dźwięki
- Obrazy
- Usuń wszystkie
- Stan pamięci

7. Organizator

- Alarm
- Kalendarz
- Godzina i data
- Kalkulator
- Lista zadań
- Notatki głosowe
- Przelicznik walut

8. Książka tel.

- Szukaj
- Nowa pozycja
- Wyszukaj grupę
- Edytuj grupę
- Szybkie wybieranie
- Usuń wszystkie
- Stan pamięci
- SDN*

9. Ustawienia




- Wyświetlacz
- Powitanie
- Numerы własne
- Język
- Bezpieczeństwo
- Dodatkowe
- Skróty klawiszowe
- Ustawienia fabryczne

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie z zależności od operatora lub karty SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania:

-  : tryb T9
-  : tryb ABC
-  : tryb numeryczny
- Brak: tryb symboli

Tryb T9

- Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciśnij **2** do **9**. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.

Przykład: aby wprowadzić słowo "Deska" w trybie T9, naciśnij kolejno **3**, **3**, **7**, **5** i **2**.

W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

- Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.

- Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij **0**, aby wyświetlić inne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom.

Na przykład słowa Ze i We wymagają naciśnięcia klawiszy **9** i **3**.

Funkcja	Opis	Wybierz
Wybór głośności dźwięku klawiszy	Regulacja głośności klawiszy.	Menu > Dźwięki > Głośność klawiszy
Wybór dźwięku wiadomości	Wybór dzwonka dla nadchodzących wiadomości SMS i sieciowych.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Sygnał w trakcie połączenia	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.	Menu > Dźwięki > Sygnał połączenia
Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe
Odczyt wiadomości SMS	Odczyt wysłanych lub otrzymanych wiadomości.	Menu > Wiadomości > Skrz. odbiorcza lub Skrz. nadawcza
Wysyłanie wiadomości SMS	Tworzenie i wysyłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > Utwórz
Szablony wiadomości	Szablony ustawione fabrycznie lub często wykorzystywane wiadomości.	Menu > Wiadomości > Moje szablony
Opcje obsługi wiadomości**	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > Ustawienia
Wiadomość alarmowa	Włączenie funkcji wiadomości alarmowych. Wprowadzenie adresatów i ustawienie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowa

** Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niegodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niegodne z prawem i może spowodować niebezpieczeństwo.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpital e i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działania zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

- Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz **#**.

Tryb ABC

Litery wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze:

- raz w celu uzyskania pierwszego znaku,
- dwa w celu uzyskania drugiego znaku,
- itd.

Na przykład naciśnij **2** trzy razy w celu wprowadzenia litery "C", a **5** dwa razy w celu wprowadzenia litery "K".

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Naciśnij klawisze numerów odpowiadające wybranemu symbolowi i naciśnij klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć **W górę** lub **W dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu


- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.

- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj **C**. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.

- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij **#**.

Funkcja	Opis	Wybierz
Usuwanie wiadomości	Usuwanie wiadomości w poszczególnych polach lub wszystkich wiadomości naraz.	Menu > Wiadomości > Usuń wszystkie
Stan pamięci wiadomości	Wyszukiwanie wiadomości w informacjach pamięci.	Menu > Wiadomości > Stan pamięci
Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Poczta głosowa
Wiadomość sieciowa	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe
Przeglądarka internetowa	Uruchomienie i konfiguracja przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP
Dostęp do plików multimedialnych	Dostęp do dźwięków i obrazów w pamięci telefonu.	Menu > Rozrywka > Dźwięki, Obrazy
Usuń wszystkie pliki multimedialne	Usuwanie dźwięków i obrazów w poszczególnych polach multimediiów lub wszystkich plików multimedialnych naraz.	Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie
Stan pamięci Rozrywki	Sprawdzenie ilości pamięci wykorzystywanej przez dźwięki i obrazy.	Menu > Rozrywka > Stan pamięci
Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.	Menu > Organiz er > Alarm
Kalendarz	Umożliwia kontrolowanie planów codziennych i miesięcznych.	Menu > Organiz er > Kalendarz
Godzina i data	Ręczne ustawianie bieżącej godziny i daty.	Menu > Organiz er > Godzina i data
Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organiz er > Kalkulator
Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania dla każdego zadania.	Menu > Organiz er > Lista zadań

Numery alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.


Korzystanie z telefonu przez dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Akcesoria i akumulatory

Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung (słuchawki, kable łączące z komputerem). Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

UWAGA	Wymiana akumulatora na nieprawidłowy typ grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
--------------	---

	Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie ze słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
---	--

Korzystanie z autoryzowanego serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij *****.

- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.

- Wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz**.

- Wpisz treść wiadomości.*

- Naciśnij **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:

- Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów, lub obrazów animowanych.

- Dodaj szablony**: dodawanie szablonów tekstowych.

- Dodaj kontakty**: dodawanie kontaktów książki telefonicznej.

- Dodaj zakładkę**: dodawanie elementów zakładek.

- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz polecenie **Tylko wyślij**, **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**.

- Jeśli wybrano opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**, należy wybrać lokalizację pamięci.

- Wprowadź numer adresata i naciśnij **OK**.

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Funkcja	Opis	Wybierz
Notatki głosowe	Nagrywanie i odsłuchiwanie notatek głosowych.	Menu > Organiz er > Notatki głosowe
Przelicznik	Przeliczanie walut.	Menu > Organiz er > Przelicznik walut
Ustawienia wyświetlacza	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Powitanie	Wprowadzanie tekstu komunikatu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Sprawdzanie własnych numerów telefonów	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Język wyświetlacza	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Namierzanie telefonu	Śledzenie telefonu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile tracker
Dodatkowe	Ustawienie funkcji automatycznego ponawiania lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty menu	Konfigurowanie skrótów dla klawiszy nawigacyjnych w celu bezpośredniego dostępu do najczęściej używanych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe

- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgoce nie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie były przekraczane limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF), które zostały określone przez Radę Unii Europejskiej. Ograniczenia te stanowią część szereg u zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku regularnej i dokładnej oceny badań naukowych.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.


W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2.0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0,969 W/kg.

Skrócony opis funkcji

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji telefonu.

Funkcja	Opis	Wybierz
Korzystanie z usług karty SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > SIM AT
Wyświetlenie ostatnich połączeń	Wyświetlenie ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, lub Wykonane
Usunięcie ostatnich połączeń	Usunięcie spisu połączeń dla poszczególnych typów lub dla wszystkich połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu połączenia	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio nawiązanych i odebranych połączeń. Dodatkowo, zerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączenia	Wyświetlanie kosztów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	Wybór dzwonka nadchodzących połączeń lub poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka
Rodzaj sygnału	Wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.	Menu > Dźwięki > Rodzaj dzwonka
Wybór dźwięku klawiszy	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.	Menu > Dźwięki > Klawisze

Funkcja	Opis	Wybierz
Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu	Przywrócenie wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne
Wyszukiwanie kontaktu	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.	Ks. tel. > Szukaj
Dodaj nowy kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Ks. tel. > Nowa pozycja
Przeszukiwanie grup	Wyszukiwanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Ks. tel. > Wyszukaj grupę
Zmiana właściwości grup abonentów	Wybieranie dźwięku dzwonka i obrazu dla połączeń przychodzących oraz dla wiadomości od członków grupy. Dodatkowo możliwość zmiany nazwy grupy.	Ks. tel. > Edytuj grupę
Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze 2–9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.	Ks. tel. > Szybkie wybieranie
Usuń kontakty książki telefonicznej	Usuwanie wszystkich kontaktów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM, lub w obu z nich.	Ks. tel. > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	Wyświetlanie całkowitej liczby kontaktów w książce telefonicznej zapisanej w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Ks. tel. > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci. (Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM).	Ks. tel. > SDN

	Deklaracja zgodności (R&TTE) Samsung Electronics deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model GSM Mobile Phone : SGH-C140 którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi. <table><tr><td>Bezpieczeństwo EMC</td><td>EN 60950-1:2001 EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360:2001 EN 50361:2001 EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</td></tr></table> Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC. Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji: BABT , Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168 Dokumentacja techniczna jest przechowywana w: Samsung Electronics QA Lab. i będzie udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w UE) <table><tr><td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2006.12.06 (miejsce i data wystawienia)</td><td>Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)</td></tr></table>	Bezpieczeństwo EMC	EN 60950-1:2001 EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001 EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2006.12.06 (miejsce i data wystawienia)	Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Bezpieczeństwo EMC	EN 60950-1:2001 EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)						
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001 EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)						
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2006.12.06 (miejsce i data wystawienia)	Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)						

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.